


MODE D'EMPLOI SERIE WS 600VA 800VA 1000VA

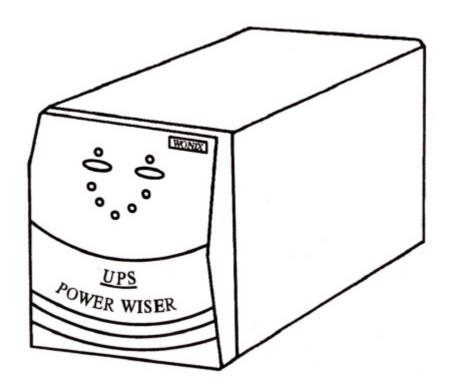

Ce mode d'emploi contient des informations importantes concernant l'installation et la maintenance des alimentations sans coupures de la série WS

PRECAUTIONS:

- Cet appareil contient des circuits complexes alimentés par des tensions très importantes.
 Même lorsque l'appareil n'est plus sous tension, il peut rester des tension résiduelles dans l'onduleur.
 - N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer votre onduleur vous-même.
- Ne jamais brancher l'onduleur sur lui même.
- Les batteries ne doivent être changées que par des personnes autorisées.
 Les batteries ne doivent être remplacées que par un modèle équivalent et par le même nombre.
- Testez l'appareil avant usage.

INTRODUCTION

CARACTERISTIQUES

- Batteries interchangeable
- Contrôle perfectionné de la batterie.
- Interface standard RS-232 (compatible avec le programmes de contrôle d'alimentation)
- Compatible SNMP
- Protection contre les surtensions, les pointes et les pannes du secteur EDF.
- Protection contre le surcharges et les courts-circuits
- Possibilité de le piloter à distance (option)
- Chargeur de batteries intelligent sur demande (option)


(A) SIGNIFICATION DES VOYANTS

- 1. Indicateur de marche
- 2. Mise en veille
- 3. Tension trop haute. Fonctionnement en limiteur
- 4. Indicateur de tension normale et charge
- 5. Indicateur de fonctionnement sur batterie
- 6. Bouton TEST
- 7. Batteries défectueuses
- 8. Surcharge
- 9. Tension trop basse. Fonctionnement en

2 3 4 4 8 9

(B) PANNEAU ARRIERE

- 1. Réarmement
- 2. Marche / Arrêt
- 3. Entrée secteur
- 4. Prise RS 232
- 5. Module de télécommande
- 6. Sorties secteur

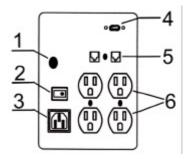

(C) Télécommande de mise en marche

Cette fonction optionnelle est utilisée pour la mise en route d'un ordinateur via le téléphone et une ligne modem. Cette opération est particulièrement utile pour des travaux imprévus.

FONCTIONNEMENT:

Lorsque le téléphone sonne, l'onduleur se met en route et allume l'ordinateur connecté. L'onduleur restera allumé tant que le téléphone ou le modem sont en cours d'utilisation. Lorsque le modem est déconnecté, l'onduleur s'arrête automatiquement. Après approximativement une minute.

LA PRISE RS232 DB9



- 2. Coupure du secteur
- 4. Masse des broches 2 et 5
- 5. Batteries faibles
- 6. RXD
- 7. Masse de la broche 8
- 8. Extinction de l'onduleur
- 9. TXD


SPECIFICATIONS

| | WS-600 | WS-800 | WS-1000 |
|-----------------------------|--|--------|---------|
| PUISSANCE | 600VA | 800VA | 1000VA |
| Tension d'entrée max. | 195 VAC - 270 VAC | | |
| Tension de sortie | 195 VAC - 254 VAC | | |
| Fréquence d'entrée nominale | 50Hz | | |
| Protection d'entrée | DISJONCTEUR | | |
| Temps de transfert | 4ms incluant le temps de détection | | |
| Charge max. | 360W | 480W | 600W |
| Tension de sortie ondulée | 230VAC +/-3% | | |
| Fréquence de sortie | 50Hz +/-0.1% | | |
| Type de signal de sortie | Semi-sinusoï dale | | |
| Protection | Protégé contre les surcharges et les courts-circuits | | |
| Taux d'énergie surtension | 480j | | |
| Filtrage | Normal et mode EMI/RFI | | |
| Batteries | Etanche sans entretien | | |
| Dure de vie | 2 à3 ans | | |
| Temps de recharge | 10 à 12 heures | | |
| Temps de fonctionnement | 10 à 15mn à demi charge | | |
| Port de communication | RS 232 | | |
| Dimensions (cm) | 15 x 16 x 33 | | |
| Poids (Kg) | 10 | 11 | 12 |

Remplacement de la batterie et recharge

Remplacement

Débranchez l'appareil du secteur avant toute tentative de changement des batteries Lorsque les batteries fournies sont usées, suivez les instructions ci-dessous pour effectuer le remplacement.

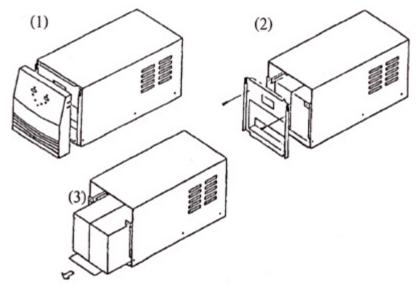

Installation:

Déballez et inspectez extérieurement l'appareil

Assurez vous qu'aucun dommages externes n'aient été causés àvotre appareil.

Vérifiez que tous les accessoires vous ont été fourni.

Assurez vous du bon fonctionnement de l'appareil.


Branchement:

Assurez vous que l'appareil fourni possède les mêmes caractéristiques de tension et de fréquence que votre pays.

Assurez vous que le bouton "System enable" est sur la position "OFF" ensuite connectez le cordon d'alimentation sur la prise à l'arrière de l'appareil et à la prise du secteur.

Appuyez sur le bouton de la façade marqué d'une étoile. Le voyant associé doit s'allumer. l'onduleur est prêt a fonctionner et à alimenter votre ordinateur.

Débrancher la prise de l'onduleur afin d'effectuer un test de fonctionnement en cas de coupure. L'ordinateur doit continuer à fonctionner correctement.

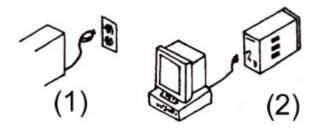

Indicateurs de la façade :

Appareil allumé:

- -Appuyez sur le bouton **2** de la face avant, le voyant **1**doit s'allumer TEST :
- -Appuyez sur le bouton TEST **6.** Le voyant **5** doit s'éclairer. Il reviendra dans sa position normale après un délai de quelques secondes.
- -4 Indique que la tension du secteur est normale et que la charge s'effectue.
- -9 indique que la tension du secteur est trop basse et que l'onduleur est en mode survolteur automatique.
- -3 Indique que la tension du secteur est trop haute et que l'onduleur est en mode abaisseur de tension.
- -8 Indique que l'onduleur est surchargé ou que l'appareil est arrêté pour cause de surcharge.
- -7 Indique que la batterie est défectueuse.

Si tous les voyants sont allumés, vous devez éteindre l'onduleur et débrancher la prise du secteur.

PANNES POSSIBLES:

| SYMPTOME | TESTEZ QUE : | SOLUTION: |
|---|---|---|
| Tous les voyants sont éteints | L'appareil est-il branché? L'appareil est-il allumé? Le fusible a-t-il brûlé? | Branchez l'appareil Allumez l'appareil Remplacez le fusible par un fusible de même calibre |
| Le voyant de remplacement de la batterie s'allume | La batterie est-elle en fin de vie? | Remplacez la batterie par une batterie de même capacité (8Ah) et refaites un test. |
| Le voyant de surcharge s'allume | L'appareil est-il éteint? Le disjoncteur est-il déclenché ? L'onduleur est-il en panne ? | Réduisez la charge et allumez l'appareil. Réenclenchez le disjoncteur |
| Le buzzer sonne continuellement | L'onduleur est-il surchargé ? | Réduisez la charge de l'onduleur. |